H.264 • PoE • SD/SDHC Card

VIDEO SERVER

Quick Installation Guide

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | Français | Español | Deutsch | Português | Italiano | Türkçe | Polski | Русский | Česky | Svenska | العربية

VS8102

This guide describes the basic functions of VS8102.
All detailed information is described in the user's manual.

Aviso antes da instalação

- **Desligue o Servidor de Vídeo se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.**

  Contacte o distribuidor sempre que aconteçam casos destes.

- **Mantenha o Servidor de Vídeo afastado da água. Se o Servidor de Vídeo se molhar, desligue-o imediatamente.**

  Contacte o distribuidor sempre que aconteçam casos destes.

- **Não coloque o Servidor de Vídeo junto de fontes de calor, como televisores ou fornos.**

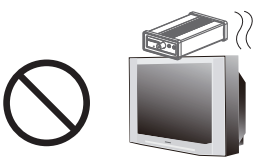

- **Consulte o manual do utilizador para obter informações sobre a temperatura de funcionamento.**



- **Mantenha o Servidor de Vídeo afastado da luz solar directa.**

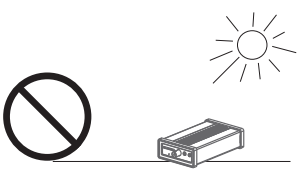

- **Não coloque o Servidor de Vídeo em ambientes com humidade elevada.**

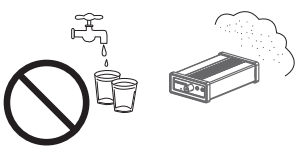

- **Não coloque o Servidor de Vídeo em superfícies instáveis.**

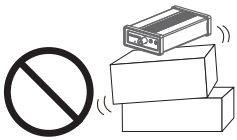

- **Não toque no Servidor de Vídeo quando houver trovoada.**

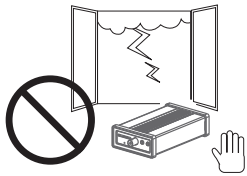

- **Não desmonte o Servidor de Vídeo.**

- **Não deixe cair o Servidor de Vídeo.**

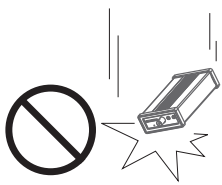

- **Não introduza nenhum objecto dentro da Servidor de Vídeo, como agulhas.**

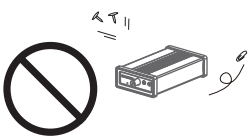

1 Verifi que o conteúdo da embalagem

- **VS8102**

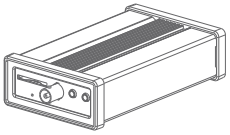

- **Adaptador de corrente**

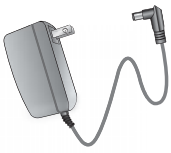

- **CD do software**

- **Cartão de garantia**

- **Guia de Instalação Rápida**

2 Descrição física

Painel frontal

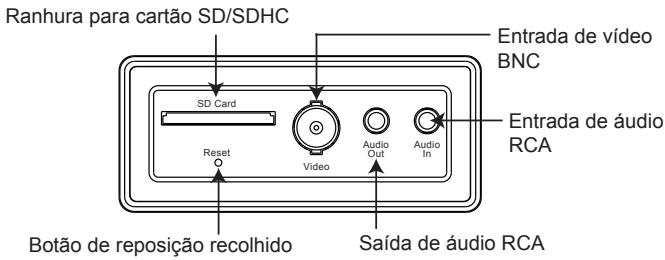

Painel traseiro

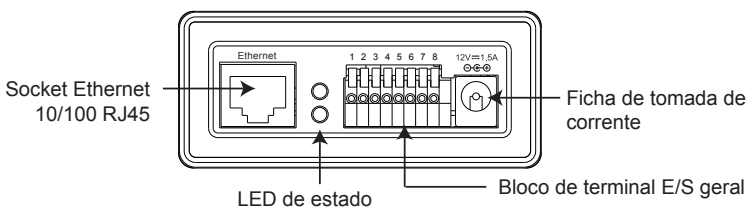

3 Utilização da Rede

Ligação Geral (sem PoE)

1. Faça a ligação de vídeo entre a entrada de vídeo BNC e a câmara.
2. Faça a ligação de áudio entre a entrada de áudio RCA e a fonte de áudio Line-Out.
3. Faça a ligação de áudio entre a saída de áudio RCA e o altifalante.

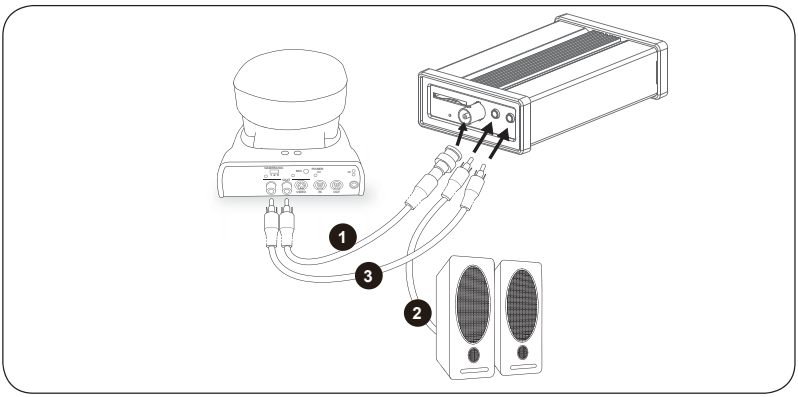

4. Se possuir dispositivos externos tais como sensores e alarmes, faça a ligação da E/S geral ao bloco terminal.
5. Ligue o Servidor de Vídeo a un comutador através do cabo Ethernet.
6. Ligue o cabo de alimentação a partir do Servidor de Vídeo a uma rede elétrica.

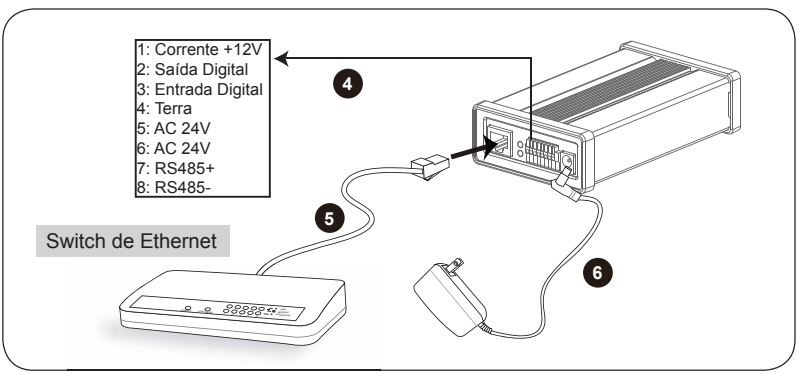

Alimentação através da Ethernet (Power over Ethernet - PoE)

Quando utilizar um switch activado por PoE

O Servidor de Vídeo é compatível ao PoE, permite transmissão de energia e dados através de um simples cabo Ethernet. Siga a ilustração abaixo para ligar o Servidor de Vídeo a um comutador activado por PoE através do cabo Ethernet.

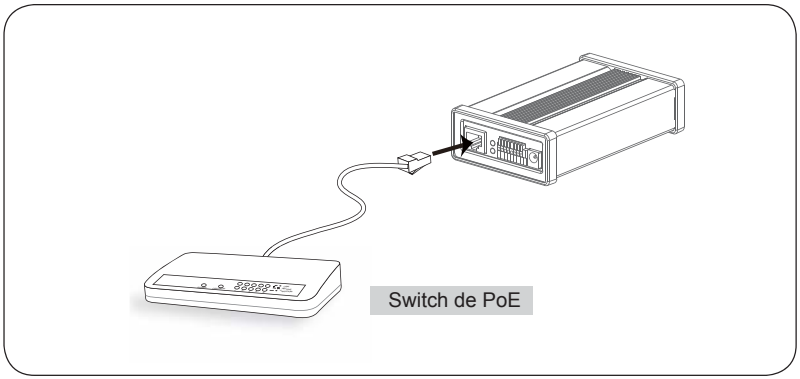

Quando utilizar um switch não PoE

Utilize um injector de energia PoE (opcional) para ligar o Servidor de Vídeo e um comutador não-PoE.

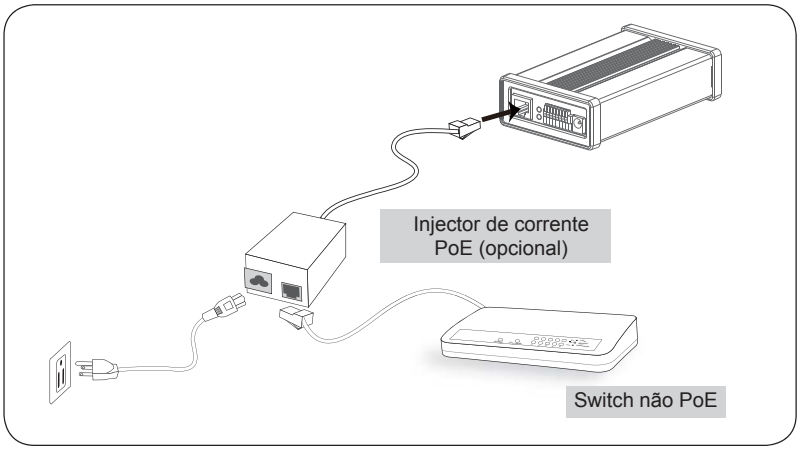

4 Atribuição de um endereço de IP

1. Execute o “Assistente de instalação 2” que se encontra no directório Utilitários de Software no CD de software.
2. O programa procederá à análise do seu ambiente de rede. Após a análise da rede, clique no botão “Next” (“Seguinte”) para continuar o programa.

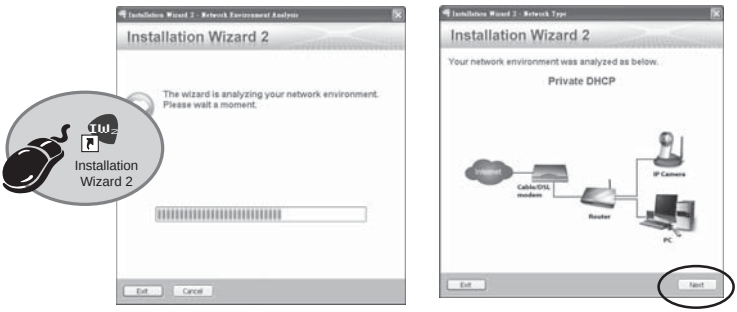

3. O programa procura os Receptores de Vídeo VIVOTEK, os Servidores de Vídeo ou as Câmaras de Rede na mesma LAN.
4. Após pesquisar, irá surgir a janela de instalação principal. Clique no MAC que corresponde àquele listado no fundo do seu dispositivo para ligar ao Servidor de Vídeo através do Internet Explorer.

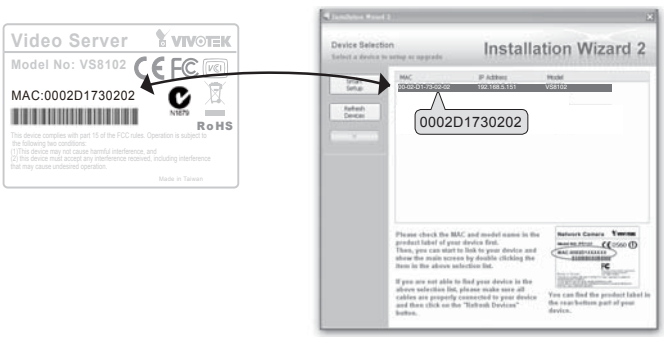

5 Pronto a Utilizar

1. Aceda ao Servidor de Vídeo a partir do LAN.
2. Disponibilizar vídeo em tempo real através de navegadores de Internet ou software de gravação.

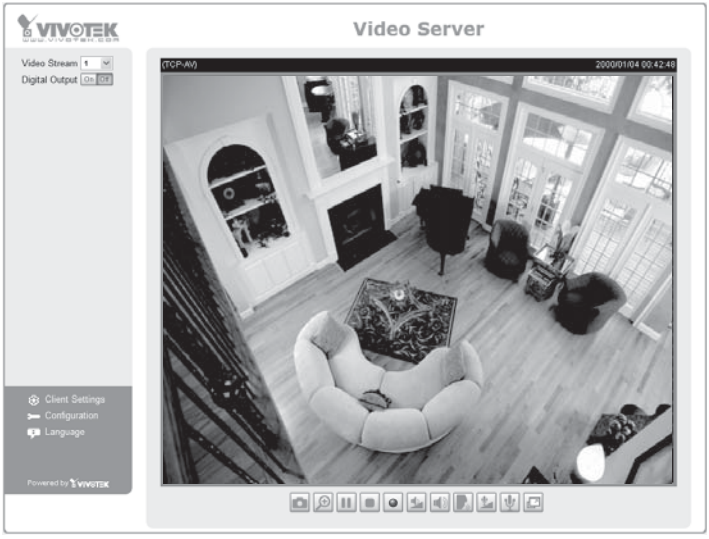

Para outras opções de confi guração, consulte o Manual do Utilizador no CD do software.

P/N: 625009700G Ver.1.0
Copyright © 2009 VIVOTEK INC. All right reserved.

6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Taipei County, Taiwan | T: +886 2 82455282 | F: +886 2 82455532 | E: sales@vivotek.com